Mastercraft MC

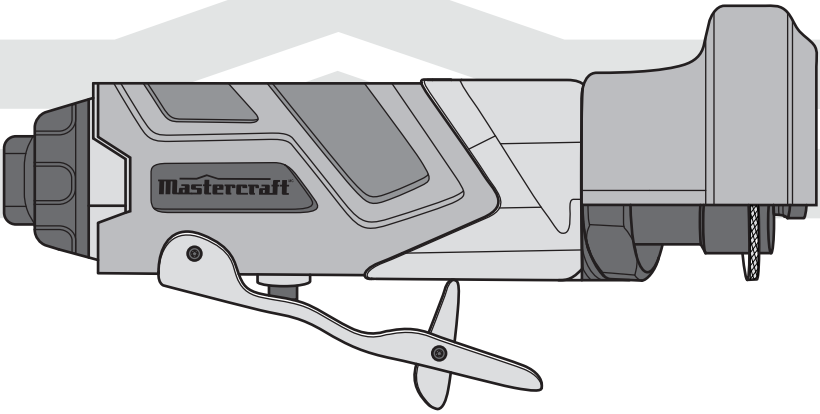

GUIDE D'UTILISATION

OUTIL À DÉCOUPER PNEUMATIQUE

058-9333-8

TABLE DES MATIÈRES

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE	
FICHE TECHNIQUE	3
DIRECTIVES DE SÉCURITÉ	4–9
DIAGRAMME DES PIÈCES CLÉS	10
AVIS IMPORTANT	11–13
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT	14–16
ENTRETIEN	17–18
DÉPANNAGE	19-20
VUE ÉCLATÉE	21
LISTE DES PIÈCES	22
GARANTIE	23–24

3

FICHE TECHNIQUE

DIAMETRE DU DISQUE À DÉCOUPER	3 po *(75 mm)*
DIAMETRE DE LA TIGE	3/8 po *(10 mm)*
VITESSE (À VIDE)	18,000 tr/min
PROFONDEUR DE COUPE	1 1/6 po *(26 mm)*
EXIGENCE EN PI3/MIN STANDARD	2,7 à 90 lb/po^2
PRESSION DE FONCTIONNEMENT	90 lb/po^2 *(6,3 bar)*
ENTRÉE D'AIR	1/4 po *(6,4 – 457,2 mm)*, 18 filets NPT
TUYAU D'AIR	3/8 po *(9,5 mm)*
POIDS	1 lb 12 oz *(0,8 kg)*
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE PONDÉRÉ	96,9 dB *(A)*
NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE	107,9 dB *(0,8 kg)*
VIBRATION DANS LE MANCHE	2,0 m/s^2

PI^3/MIN STANDARD : Pied cube standard par minute (le débit volumétrique d'air corrigé aux conditions standardisées de température et de pression).

NPT : Filet conique national.

Responsabilité environnementale

Veuillez recycler les matériaux non désirés au lieu de les éliminer en tant que déchets. Tous les outils, tuyaux et emballages doivent être triés, apportés au centre de recyclage local et éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement.

Directives de sécurité

Ce manuel contient des informations liées à la SÉCURITÉ DU PERSONNEL et LA PRÉVENTION DES PROBLÉMES D'ÉQUIPEMENT. Il est très important de lire attentivement ce manuel et de le comprendre avant d'utiliser le produit. Les symboles ci–dessous sont utilisés pour indiquer ces informations.

DANGER!
Danger potentiel pouvant entraîner une blessure grave ou le décès.

ATTENTION!
Danger potentiel pouvant entraîner une blessure grave ou le décès.

AVERTISSEMENT!
Danger potentiel pouvant entraîner une blessure légère ou un endommagement de l'équipement.

Remarque : Le terme « Remarque » est utilisé pour informer le lecteur sur une information qu'il/elle doit savoir sur l'outil.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

Ces précautions concernent la sécurité personnelle de l'utilisateur et d'autres personnes travaillant avec l'utilisateur. Veuillez prendre du temps pour les lire et les comprendre.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

DANGER!

Danger potentiel pouvant entraîner une blessure grave ou le décès.

- **Garder les enfants loin** de la zone de travail. Ne pas permettre aux enfants de manipuler les outils électriques.
- **Ne pas utiliser cet outil en présence de liquides ou de gaz inflammables.** Les étincelles créées pendant l'utilisation peuvent enflammer les gaz.
- **Ne pas diriger l'outil vers vous ou d'autres personnes, même lorsque l'outil est en arrêt.** Ne pas poser les mains, les pieds et toutes les autres parties du corps sur la zone de travail.
- **Toujours s'assurer que la pièce est bien sécurisée** en gardant les mains libres pour contrôler l'outil.
- **Toujours s'assurer que l'outil s'est arrêté avant de le désactiver après utilisation,** pour des raisons de sécurité et dans le but d'empêcher d'éventuels dommages à l'outil/utilisateur.
- **Porter un masque facial approprié ou l'équipement respiratoire pendant le découpage.**

- **Ne pas utiliser l'oxygène ou d'autres combustibles ou gaz en bouteille** pour alimenter les outils pneumatiques. Dans le cas contraire, il y a un risque d'explosion et blessure grave ou décès. Utiliser uniquement l'air compressé pour alimenter les outils pneumatiques. Utiliser un tuyau d'une longueur minimale de 7,6 m (25 pi) connecter l'outil au compresseur. Le cas échéant, cela peut entraîner une blessure grave ou le décès.

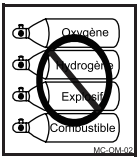

- **Risque de choc électrique :** Ne pas exposer un compresseur à la pluie. Ranger à l'intérieur. Déconnecter le compresseur de la source d'alimentation avant la mise en service. Le compresseur doit être mis à la terre. Ne pas utiliser les adaptateurs de mise à la terre.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

- **Risque de blessure :** Ne pas diriger l'air compressé du tuyau à air vers l'util–isateur ou un autre membre du personnel.

- **Risque d'inhalation :** Ne jamais inhaler directement l'air produit par le com–presseur.

- **Risque d'éclatement :** Ne pas régler le manostat ou la soupape de sécurité quel que soit la raison. Ils ont été préréglés à l'usine pour cette pression maximum du compresseur. La manœuvre abusive du manostat ou de la soupape de sécurité peut entraîner une blessure grave ou l'endommagement de la propriété.

- **Risque de brûlure :** La pompe et le collecteur produisent de hautes tempéra–tures. Pour éviter les brûlures ou d'autres blessures, ne pas toucher la pompe, le collecteur ou le tube de transfert pendant le fonctionnement du compresseur. Laisser refroidir les pièces avant la manipulation ou la mise en service. Toujours garder les enfants à l'abri du compresseur.

- **Risque d'éclatement :** S'assurer que le régulateur est réglé de sorte que la pression de sortie du compresseur soit inférieure à la pression de fonctionnement maximum de l'outil. Avant d'activer le compresseur, pousser l'anneau sur la soupape de sécurité pour s'assurer du déplacement libre de la soupape. Drainer l'eau du réservoir après chaque utilisation. Ne pas souder ou réparer le réservoir. Relâcher toute la pression du tuyau avant de retirer ou de joindre les accessoires.

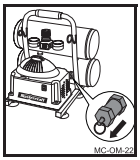

7

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

ATTENTION!

Danger potentiel pouvant entraîner une blessure grave ou le décès.

- **Ne pas laisser les personnes non expérimentées ou non formées manipuler** cet Outil à découper pneumatique.
- **Toujours s'assurer que les accessoires comme les disques à découper sont conçus spécialement pour une utilisation avec l'outil.** Toujours s'assurer qu'ils sont sécurisés et bien serrés avant de connecter l'outil à l'alimentation d'air.
- **Utiliser uniquement le type de lame abrasif sauf si spécifié autrement par le fabricant.**
- **Ne jamais utiliser cet outil en présence de matériels,** de liquides ou de gaz inflammables. Les étincelles produites lors de la coupe peuvent enflammer le matériel inflammable.
- **Ne pas augmenter la pression d'air au–delà du niveau recommandé par le fabricant.** Cela entraîne l'usure excessive des pièces amovibles et de possi–bles défauts.
- **Toujours s'assurer que le disque à découper utilisé avec cet outil est classé ou au–dessus de la vitesse nominale de l'outil** (18 000 tr/min). Ne pas uti–liser l'accessoire de coupe correspondant à l'outil peut entraîner une blessure grave.
- **Placer le compresseur dans une zone bien ventilée** pour le refroidissement à une distance minimum de 31 cm (12 po) du mur le plus proche.
- **Protéger le tuyau à air et le cordon d'alimentation contre l'endommagement et la perforation. Les inspecter pour détecter les points de déchirure ou les points faibles chaque semaine** et les remplacer si nécessaire.
- **Toujours porter les dispositifs de protection anti–bruit** pendant l'utilisation du compresseur. Ne pas le faire pourrait entraîner une perte de l'ouïe.
- **Ne pas porter le compresseur pendant son fonctionnement.**
- **Ne pas faire fonctionner le compresseur s'il n'est pas dans une position stable.**
- **Ne pas faire fonctionner le compresseur au–dessus d'une position élevée** pouvant faire tomber l'appareil ou pouvant le renverser.

AVERTISSEMENT!

Danger potentiel pouvant entraîner une blessure légère ou un endommagement de l'équipement.

- **Toujours s'assurer que l'outil est arrêté avant de la connecter à l'alimentation d'air.**
- **Ne pas porter de montres, bagues, bracelets ou vêtements amples lorsque** vous utilisez l'outil pneumatique.
- **Avoir de bonnes semelles tout le temps pour assurer un bon équilibre.**
- **Ne pas surcharger l'outil.** Laisser l'outil fonctionner à sa vitesse optimale pour une efficacité maximale.
- Ne pas utiliser un outil qui a une fuite d'air, avec des pièces manquantes ou endommagée ou qui nécessite des réparations. **Vérifier que toutes les vis sont bien serrées.**
- Pour une sécurité et performance optimales de l'outil, **inspecter l'outil quotidiennement** pour assurer le mouvement libre du détenteur, les mécanismes de sécurité et le ressort.
- **Toujours garder votre outil pneumatique propre et lubrifié.** La lubrification quotidienne est essentielle pour éviter une corrosion interne et des défauts possibles.
- **Garder la zone de travail propre.** Un établi sale ou encombré peut causer un accident. Les sols doivent rester propres.
- **Utiliser l'outil uniquement dans un endroit bien ventilé.**
- **Manutention et stockage d'huile:** Utiliser avec une ventilation appropriée. Éviter le contact de l'huile avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter d'inhaler la vaporisation ou le brouillard. Ranger dans un conteneur hermétiquement germé dans un endroit bien ventilé, sec, froid à l'abri des substances incompatibles.
- **Ne pas utiliser l'outil près ou dans des conditions de gel.** Cela pourrait entraîner l'endommagement de l'outil.
- **Ne pas stocker l'outil dans un environnement** froid afin d'empêcher la for–mation de glace sur les soupapes de fonctionnement de l'outil. Cette con–dition pourrait endommager l'outil.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT!

Danger potentiel pouvant entraîner une blessure légère ou un endommagement de l'équipement.

- **Déconnecter l'outil de la source d'alimentation et éteindre le compresseur** avant de faire toute maintenance ou changement des accessoires, lorsque l'outil n'est pas utilisé, lorsqu'il est remis à une autre personne et lorsqu'il est sans surveillance. Dans le cas contraire, il pourrait s'ensuivre une blessure légère ou un endommagement de l'équipement.

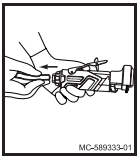

- **Utiliser les lunettes de protection et le dispositif anti–bruit :** Porter les lunettes de sécurité avec protections latérales lorsque vous utilisez l'outil et vérifier que les autres personnes dans la zone de travail en portent aussi. Les lunettes de sécurité doivent être conformes aux conditions (ANSI Z87.1) de l'Institut américain des normes nationales et doivent protéger contre les particules volantes à l'avant et sur les côtés.

  Les outils pneumatiques sont bruyants et le son peut endommager l'ouïe. Toujours porter la protection anti–bruit pour éviter un endommagement ou la perte de l'ouïe. Dans le cas contraire, il pourrait s'ensuivre blessure légère.

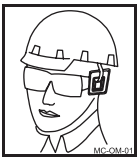

Remarque : Recycler les matériaux encombrants plutôt que de les jeter comme déchets. Trier les outils, tuyaux et emballages, et les, classer en catégories spécifiques et apporter au centre de recyclage local, ou s'en débarrasser de façon écologique.

DIAGRAMME DES PIÈCES CLÉS

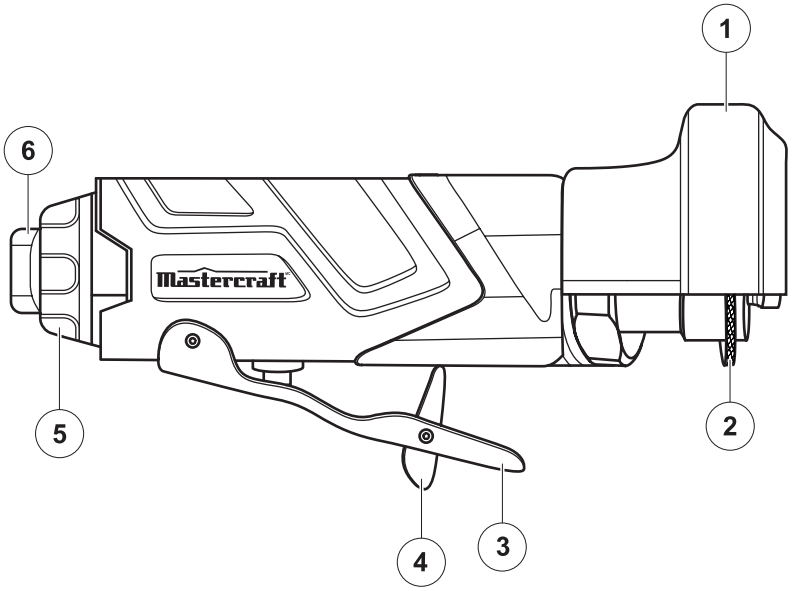

MC-589333-02

N°	Description	N°	Description
1	Protège–meule	4	Levier de sécurité
2	Disque à découper	5	Port d'évacuation
3	Détenteur	6	Bouchon d'admission d'air pour nœud de connexion 1/4 po (6,4 mm) NPT

AVIS IMPORTANT

Description d'utilisation générale

L'Outil à découper pneumatique Mastercraft[MD] comprend une cage faite d'aluminium durable et léger. Le détenteur a un mécanisme de verrouillage pour une sécurité supplémentaire. L'outil est conçu avec un protège–meule d'aluminium et une évacuation arrière. Le régulateur d'air intégré facilite le contrôle de puissance et de vitesse. La construction de métal solide assure la sécurité pendant un usage prolongé. L'outil est utile pour la coupe d'une variété d'objets et de matériaux.

Compresseur compatible et outil pneumatique

DIRECTIVES POUR UNE BONNE UTILISATION ET MISE EN SERVICE

Toujours s'assurer de l'utilisation d'outils pneumatique et compresseurs appropriées. Le compresseur doit pouvoir fournir une quantité d'air minimale de 4 SCFM à 90 lb/po^2 pour s'assurer que le compresseur peut fonctionner continuellement avec l'outil à tronçonner pneumatique Mastercraft. Utiliser des outils ou combinaison d'outils qui dépassent ensemble ou séparément capacité d'un compresseur à air réduira la performance et peut annuler la garantie du compresseur.

Taille et puis–sance du com–presseur d'air	2 HP	2 1/2 HP	3 HP et plus
5 à 6 gallons	Petits travaux et utilisation intermittente	Travaux moyens et utilisation intermittente	Travaux moyens et utilisation intermittente
8 à 11 gallons	Travaux moyens et utilisation intermittente	Gros travaux et utilisation continue	Gros travaux et utilisation continue
15 gallons et plus	Gros travaux et utilisation continue	Gros travaux et utilisation continue	Gros travaux et utilisation continue

Système d'air

- Toujours utiliser de l'air compressé propre, sèche, régulée à 4 à 7 bar (60 à 90 lb/po^2).
- Ne pas dépasser les pressions maximum ou maximum. Faire fonctionner l'outil à la mauvaise pression (trop basse ou trop haute) entraînera un bruit excessif ou une usure rapide.

ATTENTION!

Potentiel danger pouvant entraîner une blessure grave ou le décès.

- Ne pas mettre les mains et d'autres parties du corps dans les zones de travail de l'outil pendant la connexion de l'outil à l'alimentation en air. Le cas échéant, cela peut entraîner une blessure grave ou le décès.

- Il est recommandé d'utiliser un filtre–régulateur–lubrificateur situé le plus proche possible de l'outil.
- Si un filtre–régulateur–lubrificateur n'est pas installé, mettre jusqu'à 6 gouttes d'huile d'outil pneumatique dans la prise d'entrée d'air avant chaque utilisation.
- Si un filtre–régulateur–lubrificateur est installé, garder le filtre à air propre. Un filtre sale entraînera une réduction de la pression d'air dans l'outil et par conséquent de puissance, de l'efficacité et de la performance globale.
- Pour une performance optimale, installer un connecteur rapide à l'outil et un raccord rapide au tuyau si nécessaire.

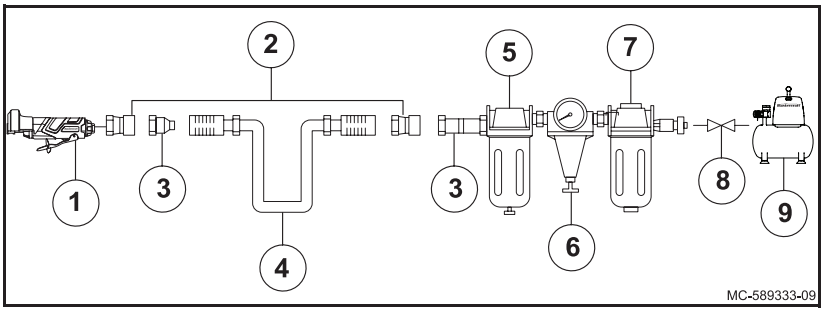

N°	Description	N°	Description
1	Outil à découper pneumatique Mastercraft[MD]	6	Régulateur (0 à 8,5 bar)
2	Connecteur rapide	7	Filtre
3	Manchon rapide	8	Soupape d'arrêt
4	Tuyau à air	9	Compresseur d'air
5	Lubrificateur		

AVIS IMPORTANT

AVERTISSEMENT!

Danger potentiel pouvant entraîner une blessure légère ou un endommagement de l'équipement.

- Vérifier que toutes les connexions du système d'alimentation en air sont fer–mées pour empêcher la fuite d'air. Dans le cas contraire, il pourrait s'ensuivre une blessure légère ou un endommagement de l'équipement.

OUTILS PNEUMATIQUES

Lire attentivement le Manuel d'utilisation avant d'utiliser l'outil.

- Lire toutes les directives *(voir la section* « Directives de sécurité ») au début de ce manuel.
- Toujours inspecter l'outil pneumatique avant chaque utilisation pour :
  - s'assurer de la bonne utilisation de la source d'alimentation.
  - vérifier que l'outil est en bon état d'utilisation.
- Utiliser uniquement les disques de coupe conçus particulièrement pour une utilisation avec l'outil pneumatique. *(Voir la section « Fiche technique »).*
- Drainer le réservoir du compresseur quotidiennement. L'eau dans la ligne d'air endommagera l'outil.
- Nettoyer l'entrée d'air et le filtre toutes les semaines.
- Augmenter la pression de ligne pour compenser les longs tuyaux à air. Le diamètre de tuyau est de 3/8 po.

ATTENTION!

Danger potentiel pouvant entraîner une blessure grave ou le décès.

- Ne pas utiliser l'outil s'il n'est pas en bon état de fonctionnement.
- Ne pas utiliser l'oxygène ou d'autres combustibles ou gaz en bouteille pour alimenter cet outil.
- Ne pas utiliser cet outil en présence de liquides ou de gaz inflammables.
- Gardez les tuyaux à air loin de la chaleur, l'huile et les bords tranchants. Vérifier le tuyau à air pour l'usure et la déchirure et s'assurer que toutes les connexions sont sécurisées. Le cas échéant, cela peut entraîner une blessure grave ou le décès.

Fonctionnement

ATTENTION!

Danger potentiel pouvant entraîner une blessure grave ou le décès.

- Lire attentivement toutes les instructions de ce manuel et bien les comprendre avant d'utiliser l'outil à découper pneumatique. Le cas échéant, cela peut entraîner une blessure grave ou le décès.

1. Connecter le compresseur, l'activer, régler le régulateur de pression à 90 lb/po^2, fixer une extrémité du tuyau à air au compresseur et l'autre extrémité du tuyau à air (1) à l'outil (2) en utilisant un raccordement de connexion rapide (fig. A). Utilisez du ruban d'étanchéité d'air.

fig A

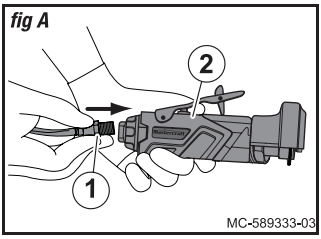

2. Presser le détenteur (1) pour faire fonctionner l'outil (fig. B).

fig B

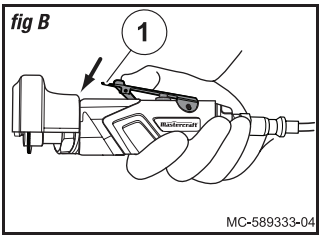

3. Vérifier que l'alimentation d'air est propre et que la pression d'air ne dépasse pas 90 lb/po^2 pendant le service de l'outil.

Changer le disque à découper

1. Verrouiller fermement le disque à découper en utilisant la clé tricoise (1) fournie pour qu'il ne puisse pas faire de rotation. Utiliser la clé hexagonale (2) et retirer le boulon hexagonale (3) en tenant la lame (fig. C).

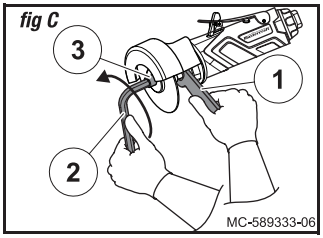

2. Insérer le boulon hexagonale (1) en fixant le nouveau disque à découper (2) (fig. D).

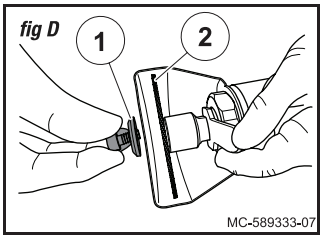

3. Verrouiller fermement le disque de coupe en utilisant la clé tricoise (1) fournie pour qu'il ne puisse pas faire de rotation. Utiliser la clé hexagonale (2) et serrer le boulon hexagonale (3) (fig. E).

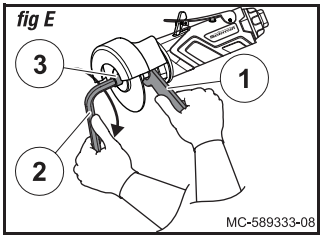

ATTENTION!

Danger potentiel pouvant entraîner une blessure grave ou le décès.

- S'assurer que les boulons hexagonaux sont bien serrés lors du changement du disque à découper avant de mettre l'outil en service.
- Ne pas exercer trop de force sur l'outil à découper. Le cas échéant, cela peut entraîner une blessure grave ou le décès.
- Ne pas faire fonctionner l'outil à découper pneumatique librement pendant une longue durée. Cela peut diminuer la durée de vie de l'outil à découper.

ENTRETIEN

ATTENTION!

Danger potentiel pouvant entraîner une blessure grave ou le décès.

- Déconnecter l'outil de l'alimentation d'air avant de changer d'accessoires, de le réparer ou de faire de la maintenance.
- Utiliser uniquement l'outil après avoir remplacé ou réparé toutes les pièces ou accessoires endommagés.
- Utiliser uniquement les pièces de rechange et le disque de coupe recom–mandés. Dans le cas contraire, il pourrait y avoir une grave blessure ou le décès.

MAINTENANCE REQUISE	DESCRIPTION	OUTILS OU MATERIAUX REQUIS	INTERVAL DE SERVICE MAXIMUM		
			Chaque utilisa–tion ou toutes les 2 heures	Mensu–ellement	Selon le besoin
Inspection générale–mouvement libre	Détenteur, ressort, mécanisme de sécurité	Aucun	X		
Inspection profonde	Pièces usées ou cassées			X	X
Remplacer les pièces usées ou cassées					X
Lubrification	Voir ci–après	Huile d'outil pneumatique	X		

- **Lubrification** : Si l'outil à tronçonner pneumatique et le compresseur ne sont pas équipés d'un système de lubrification en ligne, mettre jusqu'à 6 gouttes d'huile d'outil pneumatique dans l'entrée d'air avant chaque journée de travail ou après toutes les 2 heures d'utilisation continue selon les caractéristiques de la pièce et le type de pièce.

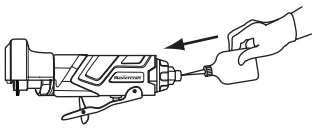

MC-589333-11

- Les outils pneumatiques doivent être inspectés périodiquement et les pièces usées ou cassées doivent être remplacées pour conserver des outils sécurisés et performants.
- Inspecter et remplacer les joints toriques, joints d'étanchéité usés ou endommagés. Serrer fréquemment toutes les vis et bouchons pour empêcher la blessure.
- Inspecter le détenteur, ressort et mécanisme de sécurité pour un mouvement libre de manière régulière pour s'assurer que le système de sécurité est complètement fonctionnel. S'assurer qu'aucune pièce n'est perdue ou manquante.
- Les réparations doivent être faites uniquement par un technicien compétent.

AVERTISSEMENT!
Danger potentiel pouvant entraîner une blessure légère ou un endommagement de l'équipement.

- Ne jamais utiliser les pièces endommagées.
- Ne jamais tremper l'outil dans le détergent au risque d'un endommagement interne.
- Toujours s'assurer que toutes les vis sont serrées. Dans le cas contraire, cela pourrait causer une blessure ou un endommagement de l'outil.
- Ne jamais utiliser un outil extrêmement usé. Dans le cas contraire, il pourrait s'ensuivre une blessure légère ou un endommagement de l'équipement.

Remarque : Lorsque les températures sont inférieures au gel, maintenir les outils dans la chaleur en utilisation une méthode appropriée et sécurisée.

- La perte de puissance ou une action irrégulière pourrait être due aux causes suivantes :
  - Drain excessif sur la ligne d'air, moisissure ou restriction dans la ligne d'alimentation d'air, taille incorrecte ou type de connecteurs de tuyau. Pour y remédier, vérifier l'alimentation d'air et suivre les instructions suivantes.
  - Des dépôts de sable ou de gomme dans l'outil à tronçonner pneumatique pourraient également réduire sa performance.
- Lorsque l'outil n'est pas utilisé, le déconnecter de l'alimentation d'air, le nettoyer et le garder dans un endroit sécurisé à l'abri des enfants.

Rangement

- Lorsque l'outil est gardé pendant une longue période, appliquer une grande quantité de lubrifiant avant de le ranger..
- Faire fonctionner l'outil pendant environ 30 secondes après la lubrification afin de s'assurer que la lubrification est distribuée uniformément dans l'outil.
- Garder l'outil dans un endroit propre et sec.

Dépannage

Le tableau suivant contient les problèmes et solutions ordinaires. Veuillez lire attentivement et suivre toutes les instructions.

ATTENTION!

Danger potentiel pouvant entraîner une blessure grave ou le décès.

- Si l'un des symptômes suivants apparaissent pendant que l'outil est en fonc–tionnement, le déconnecter immédiatement de l'alimentation d'air. Ne pas tenir compte de cet avertissement pourrait entraîner une blessure.
- Déconnecter l'outil de l'alimentation d'air avant tout réglage.
- Les réparations doivent être faites uniquement par un technicien compétent.

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'outil ne fonctionne pas ou fonctionne lentement.	1. La soupape de moteur ou l'entrée d'air est bloquée. 2. Les lames du moteur sont usées.	1. Nettoyer le bloc. Ajouter de l'huile à l'entrée d'air. Pousser le détenteur plusieurs fois. 2. Remplacer la lame et le joint d'étanchéité.
L'outil fonctionne à faible vitesse. L'air circule légèrement de l'échappement.	1. La circulation d'air est bloquée par la saleté. 2. Des particules de saleté sont bourrées dans le moteur. 3. La touche de réglage d'énergie est fermée du fait de la vibration.	1. Vérifier la circulation d'air et nettoyer le bloc. 2. Nettoyer le moteur. 3. Remplacer la touche de réglage. **Si le problème persiste, faire réparer l'outil ou le retourner au magasin.**
L'outil a arrêté de fonctionner. L'air circule librement de l'échappement.	1. Les lames du moteur sont usées ou bourrées. 2. Le rotor du moteur est collé à cause de la rouille.	1. Graisser l'entrée. Pousser le détenteur plusieurs fois. Régler la touche d'inversion. 2. Frapper doucement la cage du moteur avec un maillet en bois. **Si le problème persiste, faire réparer l'outil ou le retourner au magasin.**
L'outil ne s'arrête pas.	Le joint d'étanchéité de la soupape était usé ou dévié.	Remplacer les joints toriques. Lubrifier le détenteur. **Si le problème persiste, faire réparer l'outil ou le retourner au magasin.**

Remarque : Pour plus d'informations sur la réparation, veuillez appeler au 1 800 689–9928.

SCAN & LEARN
NUMÉRISEZ ET APPRENEZ

Shop smarter on your smartphone

Facilitez vos achats avec
votre téléphone intelligent

Scan here to learn about air tools
and compressors.

Balayez ici pour en savoir plus sur les
compresseurs et les outils pneumatiques.

Get the free app at

Obtenez l'application gratuite sur
canadiantire.ca/mobileapp

6 942090 373067

21

VUE ÉCLATÉE

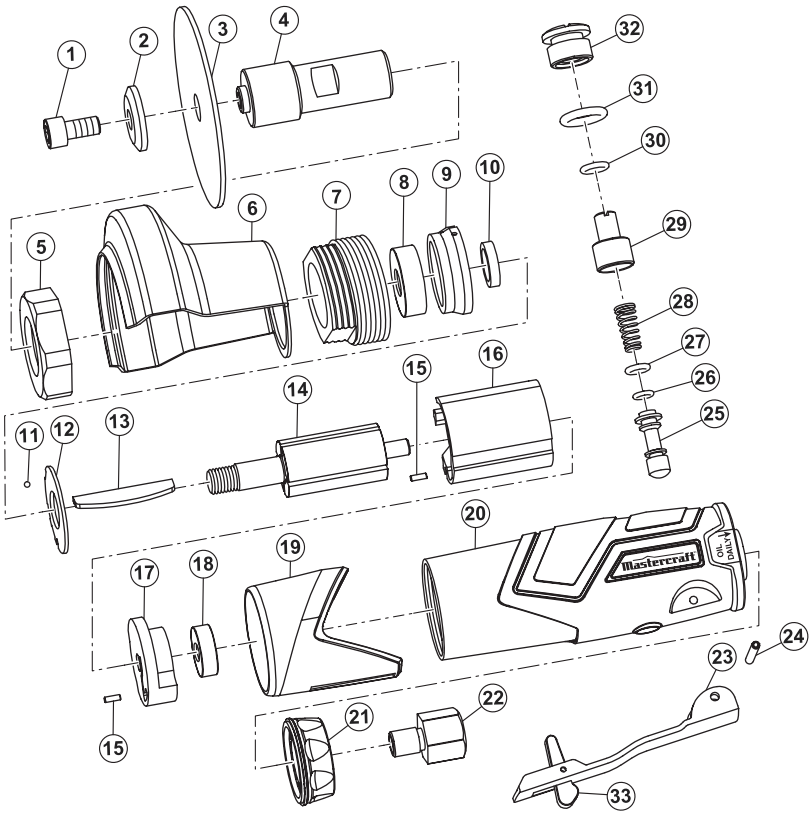

MC-589333-05

LISTE DES PIÈCES

N°	Description	Qté	N°	Description	Qté
1	Boulon M6 X 12	1	18	Palier	1
2	Rondelle	1	19	Plaque avant	1
3	Disque de coupe	1	20	Corps du pistolet	1
4	Tige fixe	1	21	Couvercle de moufle	1
5	Poignée avant	1	22	Prise d'admission d'air	1
6	Cage de protection	1	23	Détenteur	1
7	Anneau de blocage	1	24	Goupille 3 x 24	1
8	Palier	1	25	Tige de soupape	1
9	Plaque avant	1	26	Joint torique 4,8 X 1,6	1
10	Garniture d'étanchéité	1	27	Joint torique 5,6 X 2	1
11	Bille d'acier	1	28	Ressort de soupape	1
12	Rondelle	1	29	Régulateur d'air	1
13	Lame de rotor	1	30	Joint torique 7 X 2	1
14	Rotor	1	31	Joint torique 12 X 3	1
15	Goupille 2 x 6	2	32	Bouchon à vis	1
16	Cylindre	1	33	Levier de sûreté	1
17	Plaque arrière	1			

Si certaines pièces manquent ou sont endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez appeler au 1-800-689-9928.

GARANTIE

Garantie limitée Mastercraft[MD]

Le présent produit Mastercraft est garanti pour une période de trois (3) ans à compter de la date de l'achat au détail original contre les vices de matériau(x) et de fabrication, sauf dans le groupe suivant :

groupe A : les accessoires, qui sont garantis pour une période d'un (1) an suivant la date de l'achat au détail original contre les vices de matériau(x) et de fabrication.

Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, le présent produit sera réparé ou remplacé (par un produit du même modèle ou par un produit ayant une valeur égale ou des caractéristiques identiques), à notre discrétion, pourvu qu'il nous soit retourné avec une preuve d'achat à l'intérieur de la période de garantie prescrite et qu'il soit couvert par la présente garantie. Nous assumerons le coût de tout remplacement ou réparation ainsi que les frais de main-d'œuvre s'y rapportant.

La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent :

a. un contrat de vente attestant l'achat et la date d'achat doit être fourni;

b. la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce d'un produit qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;

c. la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;

d. la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;

e. la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est?à?dire des personnes non autorisées par le fabricant);

f. la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);

g. la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce de produit lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui–ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées;

h. la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques;

i. la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits précis et il se peut que vous ayez d'autres droits, lesquels peuvent varier d'une province à l'autre. Les dispositions énoncées dans la présente garantie ne visent pas à modifier, à restreindre, à éliminer, à rejeter ou à exclure les garanties énoncées dans les lois fédérales ou provinciales applicables.